

Stap 1: Start



- In deze afnameset vindt u:
 - Opvangpapier voor het opvangen van de ontlasting.
 - Potje voor het verzamelen van de ontlasting.
 - Verzendmateriaal: absorptiemateriaal, safetybag en retourenvelop.


Stap 2: Afname



- Gebruik altijd het opvangpapiertje voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.



- Schuif het opvangpapier om de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.
- Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.

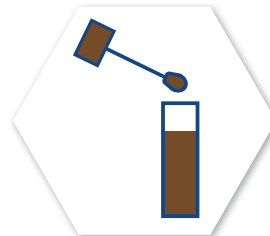

- Vul het potje tot driekwart met ontlasting.
- Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.
- Let op: doe het potje niet te vol.
- Draai de dop stevig vast.
- Zorg dat het potje niet vies wordt aan de buitenkant. Maak de buitenkant van het potje na het vullen schoon.

Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en afnamedatum in op het etiket.
- *Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op het potje.

Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvolop.

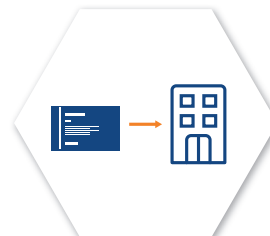

- Geef de retourenvelop op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.* Frankeren is niet nodig.